

# (株)創円集合郵便受箱「ポステンシリーズ」


## 取付説明書(施工店様用)

### 取付に対しての留意点


- 屋内設置型のため、雨のかからない場所に設置してください。防水仕様ではありません。
- 本体に「ねじれ」が生じると、故障の原因になりますので留意して取付けてください。
- 本体を、完全に固定する前に、ポストのドアの開閉に支障がないか、確認した上で本体を完全に固定してください。
- 下記の標準的な取付け方法以外で取付ける場合は、取付け強度及びドア・投入口ふたの開閉に問題がないか、必ずご確認のうえ取付けをしてください。
- 取付工事には、保護用手袋を着用して、作業してください。
- 製品の取り付け・据え付け後に内外装工事を行なう場合は、必ず十分な養生をしてください。  
ホコリ等により、施錠機構に不具合が生じる可能性があります。
- 付属の取扱説明書は、必ず入居者の方にお渡しください。

### 標準取付方法


#### 壁付型

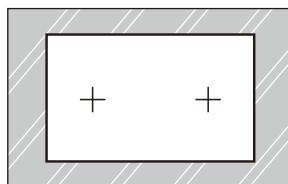


①壁にビス穴の位置を決める。

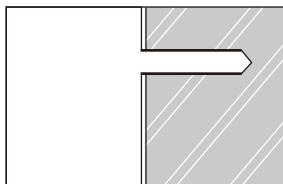


②壁にφ5・深さ35以上  
の穴を開ける。

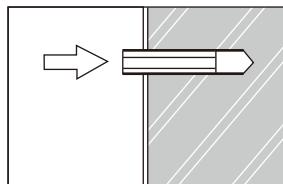



③ナイロンプラグを打ち込む。

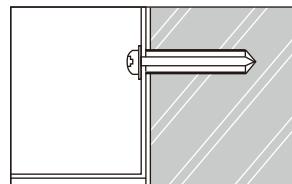

④ドアを開け本体の内側から  
付属の取付ビスφ4×L30で  
座金を入れ仮止めします。  
※この作業を順に繰り返し、  
本体の仮止めを終わらせます。

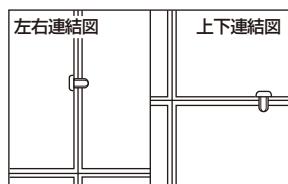


⑤上下及び左右に隣接する連絡穴を利用し、連結用リベット  
で固定します。

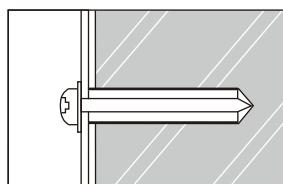

⑥⑤図の作業が終了した後、  
④図の取付ビスを本締め  
してください。

### 標準取付方法


#### 埋込型

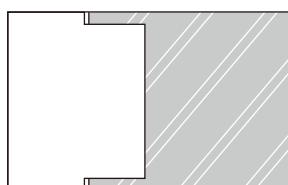

①軸体に全体の寸法より上下・  
左右各20mm程大きめに  
穴を開ける。



②下段のポストを水平に位置  
するように取付ける。

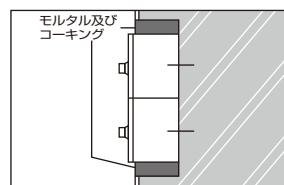

③作業終了後に、モルタル及  
びコーキングで固定してく  
ださい。

# (株)創円集合郵便受箱「ポステンシリーズ」


## 取付説明書(施工店様用)

### 取付に対しての留意点


- 屋内設置型のため、雨のかからない場所に設置してください。防水仕様ではありません。
- 本体に「ねじれ」が生じると、故障の原因になりますので留意して取付けてください。
- 本体を、完全に固定する前に、ポストのドアの開閉に支障がないか、確認した上で本体を完全に固定してください。
- 下記の標準的な取付け方法以外で取付ける場合は、取付け強度及びドア・投入口ふたの開閉に問題がないか、必ずご確認のうえ取付けをしてください。
- 取付工事には、保護用手袋を着用して、作業してください。
- 製品の取り付け・据え付け後に内外装工事を行なう場合は、必ず十分な養生をしてください。  
ホコリ等により、施錠ロック機構に不具合が生じる可能性があります。
- 付属の取扱説明書は、必ず入居者の方にお渡しください。

### 標準取付方法


#### 貫通型

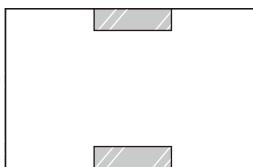


①壁にポストの入る穴を開ける。  
全体の寸法より、左右各  
10mm上下各20mm程  
大きめにしてください。

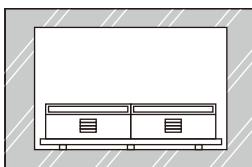

②下段のポストを、水平に位  
置するように取付ける。  
※下段に福木(木・鉄板)等  
を利用しクサビで固定する。

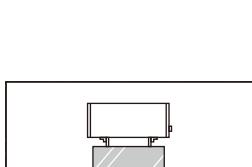



◆アンダルを使用する場合は  
鉄筋等に固定してください。

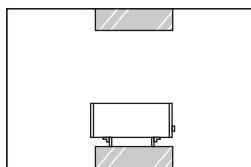

③下段を仮止めします。  
※この作業を順に繰り返し、  
本体の仮止めを終わらせ  
ます。




④上下及び左右に隣接する連結穴を利用して、連結用リベット  
で固定します。

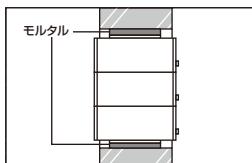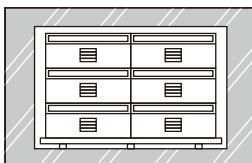

⑤作業終了後、上部をクサビ  
等で平に固定し、モルタル  
をつめポストを固定します。



◆アンダルを使用する場合は  
②◆と同様に最上部にも取  
付け鉄筋等に固定する。



◆アンダル使用の場合はクサ  
ビ等は使用せずモルタルを  
つめてください。

株式会社 創円

〒455-0804 愛知県名古屋市港区当知4丁目2203 TEL052-387-8210